
Beckers Italy Srl

Электрический конвейерный тостер

модели CV1 – CV2 – CV3

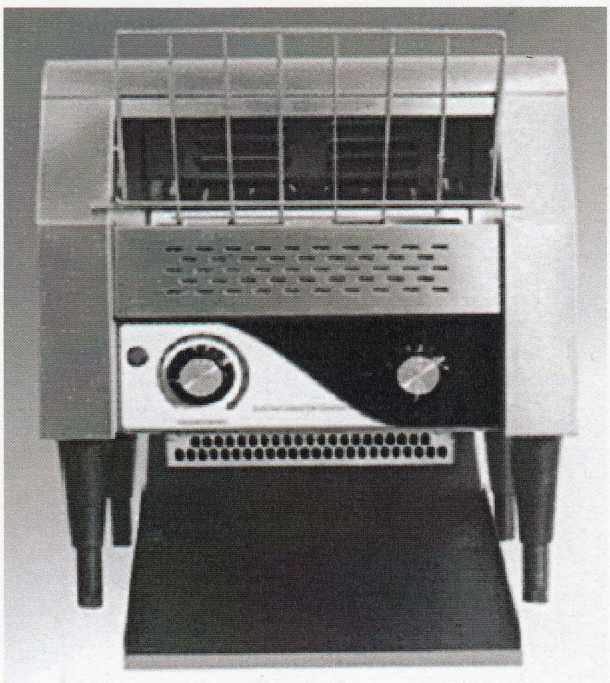

CE

Оглавление

Общая информация 3
Меры предосторожности 3
Установка 4
Эксплуатация прибора 6
Чистка и уход 7

Сохраните эту инструкцию

Данное руководство содержит важную информацию по безопасности и эксплуатации изделия. Несоблюдение правил предосторожности может привести к серьезным травмам. Не используйте данное оборудование, если у вас нет возможности прочитать и понять содержание этого руководства.

Общая информация

Электрический конвейерный тостер разработан специально для ускоренной готовки тостов. Хлебные изделия проходят через нагревательную камеру для быстрого и тщательного поджаривания. Сухость, влажность, содержание сахара и толщина хлеба влияет на возможность достижения идеально поджаренного продукта. На цвет влияет скорость конвейера, а не температура.

Этот электрический тостер является продуктом обширных исследований. Используемые материалы были выбраны для максимальной прочности, привлекательного внешнего вида и оптимальной производительности. Каждое устройство было тщательно осмотрено перед оправкой. Прочтите инструкцию по эксплуатации и по технике безопасности перед началом использования.

Меры предосторожности

- Перед подключением тостера в сеть убедитесь, что розетка имеет контакты заземления, правильное напряжение и размер.
- Во избежание травм, выключайте тостер, отключайте его от сети и дайте остыть перед проведением с ним каких-либо манипуляций.
- Для безопасного использования не ставьте тостер рядом с легковоспламеняющимися веществами.
- Никогда не ставьте тостер под полками или потолком, если расстояние не превышает 30 см. Также оставляйте свободными 3 см пространства по бокам тостера и 30 см сзади и спереди.
- Не тяните тостер за электрический шнур.
- Не используйте тостер в случае повреждения электрического шнура.
- Перед использованием тостера убедитесь, что он стоит на устойчивой горизонтальной поверхности, которая может выдержать вес тостера.
- Не ставьте на поверхность тостера никаких предметов.
- Не рекомендуется поджаривать в тостере хлеб с маслом или сыром. Остатки могут загореться внутри тостера и уменьшить его производительность.

- При установке тостера убедитесь, что он отключен от сети , температура помещения должна быть от 21°C до 29°C и влажность не превышать 80%.
- Прибор не предназначен для эксплуатации вне помещений. Прибор следует использовать только внутри помещений.
- Всегда используйте тостер с поддоном для крошек во избежание ущерба для оборудования.
- Не вынимайте поддон для крошек для чистки до тех пор, пока тостер не остынет.
- Не допускайте расположения вблизи горячих поверхностей, таких как грили, фритюрницы и т.д.
- Тостер должен стоять в хорошо проветриваемом помещении, но не под струей воздуха из кондиционера.
- Для чистки используйте только неабразивные моющие средства, т.к. абразивные средства могут повредить поверхность тостера.

Установка

Распаковка

1. Извлеките прибор из коробки, снимите упаковочную пленку с прибора.
2. Удалите защитную ленту с поддона для крошек, загрузочного и приемного поддонов.
3. Если прибор неустойчив, стоит непрямо, подкрутите ножки с помощью гаечного ключа.

Загрузочный поддон


Загрузочный поддон установлен на фабрике и может быть использован для автоматической загрузки. При желании производить ручную загрузку хлеба непосредственно на ленту необходимо поднять загрузочный поддон наверх.

Осторожно! Некоторые поверхности тостера нагреваются!

Установите поддон для крошек прямо под лентой. Никогда не используйте тостер без поддона для крошек!


Разгрузка готовых тостов

Конфигурация прибора позволяет производить переднюю или заднюю разгрузку готовых тостов. Если поднять створку на задней панели, будет происходить передняя разгрузка.

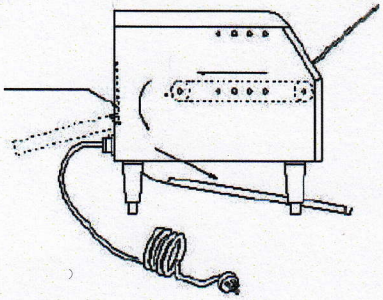


Разгрузка тостов спереди

Для осуществления задней разгрузки необходимо опустить створку на задней панели и сложить ее внутрь прибора.

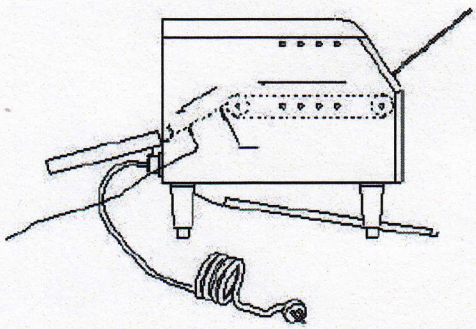

Разгрузка тостов сзади

Описание частей тостера

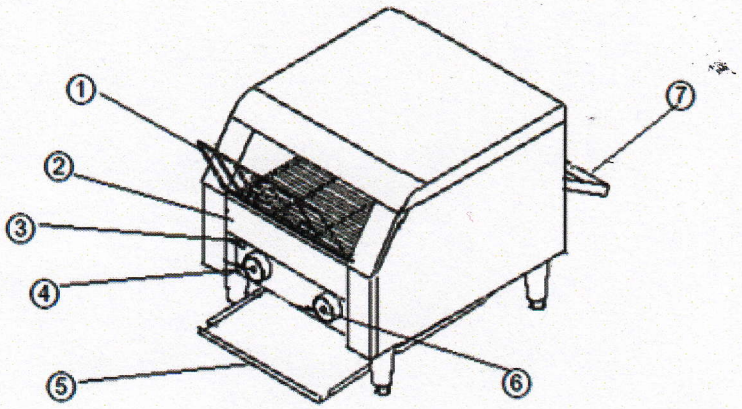

① Загрузочная решетка

② Поддон для крошек

③ Контрольная лампочка подачи электроэнергии (зеленая)

④ Регулятор скорости ленты

⑤ Загрузочный поддон для тостов

⑥ Регулятор нагрева

⑦ Приемный поддон

Эксплуатация прибора

1. Подключите прибор в заземленное гнездо электропитания правильного размера и напряжения.
2. Поверните колесико регулятора нагрева вправо на позицию BREAD.
3. Установите колесико регулятора скорости ленты на уровень 1. Оставьте прибор в данном положении на 15-20 минут для нагрева.
4. После нагревания тостера установите регулятор скорости на нужный уровень (попробуйте поджарить несколько кусочков хлеба на разных уровнях для получения желаемого результата).

Для поджаривания хлебных изделий с большей влажностью, таких как маффины, ржаной или цельнозерновой хлеб замедлите скорость ленты, поворачивая регулятор вправо на более высокие позиции.

Режим ожидания

Тостер можно установить в режим ожидания, если вы не используете его в данный момент. При установке регулятора нагрева в позицию STBY прибор переходит в экономный режим работы, при котором работает на 25% от полной мощности. Если тостер необходимо вернуть в полный режим работы, установите регулятор нагрева в позицию BREAD или BUNS и подождите 5 минут.

Настройки регуляторов

Регулятор скорости ленты имеет позиции от 1 до 7, где 1 – самая высокая скорость ленты, а 7 – самая низкая.

Регулятор нагрева имеет 4 позиции:

BREAD – включены верхний и нижний нагревательные элементы

BUNS – включен только верхний нагревательный элемент

STBY – режим ожидания

Чистка и уход

Перед проведением ремонтных работ или чистки убедитесь, что нагрев выключен (регулятор нагрева установлен в позиции OFF), прибор отключен от сети и полностью остыл.

Чистка

- Рекомендуется протирать поверхность тостера каждый день влажной тряпкой. Стойкие пятна можно промыть неабразивными моющими средствами или средствами для чистки нержавеющей стали.
- Труднодоступные места можно мыть маленькой щеткой мягким моющим средством.

Используйте только неабразивные моющие средства! Абразивные средства могут поцарапать поверхность и ухудшить внешний вид прибора.

- Выньте поддон для крошек и приемный поддон для тостов, почистите их моющим средством и ополосните в чистой воде.
- Снимите загрузочную решетку нажатием обеих проволочных спиц. Очистите ее с помощью мягкой влажной ткани или погружением в раствор нашатырного спирта с водой (в соотношении 230 мл на 3,8 л воды).