БЕСКАМЕРНЫЙ ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК



STELLA A – STELLA M

QKIT Srl
Via Vittorio Emanuele II, 1 – 33097 Spilimbergo (PN) Italia
Tel. +39 346 5701434 Fax +39 040 9961609 E-mail info@qk-it.com
P.I. 01708630932

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Внимательно прочитайте настоящее ≪Руководство по эксплуатации≫ и выполняйте все инструкции при использовании прибора для консервации продуктов в вакуумную упаковку.
- Поддерживайте рабочее место в чистоте и порядке.
- Не позволяйте детям находится в непосредственной близости от рабочей зоны прибора.
- Используйте вакуумный упаковщик только для тех целей, для который он был разработан. Если прибор используется не по назначению, то кроме потери права на гарантийное обслуживание (см. ≪Гарантийный сертификат≫), могут возникнуть ситуации, опасные для здоровья.
- Не создавайте перегрузки для и аккуратно используйте прибор.
- Перед началом работы, установите прибор на стабильную ровную и плоскость, его падение может привести к серьезным повреждениям.
- **Не упаковывать жидкости и жидкообразные продукты в пакеты для вакуума, используя данный прибор.**
- В обратном случае это может привести в возникновению опасных ситуаций и возникновению поломок прибора, не подлежащих ремонту.
- Для упаковки продуктов с излишками жидкости, достаточно промокнуть чистой тканью или пищевой бумагой продукт перед упаковкой и удалить остатки влаги у края пакета. В качестве альтернативы, для упаковки жидкости в вакуум используйте жесткие контейнеры со специальными крышками для вакуума, которые можно приобрести у фабрики производителя дополнительно.
- Перед началом работы убедитесь, что нет никаких посторонних предметов (ножи, лезвия и т.д.) в
- непосредственной близости от сварочной планки.
- Любой вид работ, то ли чистка прибора или его сборка, то ли контроль за качеством выполненной
- упаковки, должен производиться при приборе, выключенном из сети, для предотвращения возможного его непроизвольного включения. Эта мера предосторожности должна также соблюдаться при выключенном приборе. Убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует данным, указанным на приборе.
- Используйте только заводские запасные части и аксессуары.
- Следите, чтобы на прибор не попадала вода, прибор электрический!
- Никогда не тяните за шнур, чтобы отключить прибор из сети.
- Замена шнура и ремонт электрической части машины должен выполняться только квалифицированным персоналом!

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Фабрика-производитель рекомендует производить установку и выполнять работы с упаковщиком только одним оператором, поскольку прибор не предназначен для одновременного использования несколькими людьми.

ВНИМАНИЕ ОПАСНО!



Сварочная планка нагревается до довольно высоких температур во время и после использования прибора. Поэтому рекомендуется с максимальной осторожностью обращаться с прибором и избегать прямого контакта рук со сварочной планкой до тех пор пока она <u>полностью не остынет.</u>



Во всех приборах нагрев сварочной планки может быть активирован даже при поднятой крышке, что связано с рисками ожогов.



Использование прибора только в закрытых помещениях.



Запрещено вмешательство пользователя во внутренние части прибора.
При повреждении электрического кабеля или необходимости ремонта других электрических частей прибора обязательно обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью во избежании любых рисков, связанных с электрическим током.

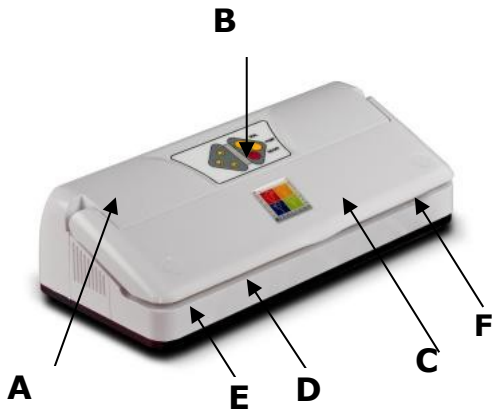

ОПИСАНИЕ БЕСКАМЕРНОГО УПАКОВЩИКА

STELLA M – STELLA A

A. Корпус
B. Дисплей
C. Крышка
D. Сварочная планка с тефлоновым покрытием
E. Уплотнитель
F. Сопло для создания вакуума в контейнерах

Машина состоит из корпуса (A), выполненного из пластика ABS, внутри прибора расположена электрическая плата и устройство для создания вакуума. Устройство для создания вакуума не требует никакого технического обслуживания (за исключением чрезвычайной ситуации и выполняется на фабрике-производителе), наоборот, рекомендуется исключить вмешательства любого рода, за исключением отдельных операций, предусмотренных Правилами использования.

Во фронтальной части машины и изнутри крышки находится сварочная планка (D), которая запаивает вакуумный пакет, и уплотнитель (E), который ограничивает фиксированную часть декомпрессионной камеры. В эту зону размещаются края пакета для создания вакуума.

Подвижная часть декомпрессионной камеры расположена с внутренней стороны крышки (C) таким образом, чтобы при закрывании крышки край пакета находится внутри камеры.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ STELLA M

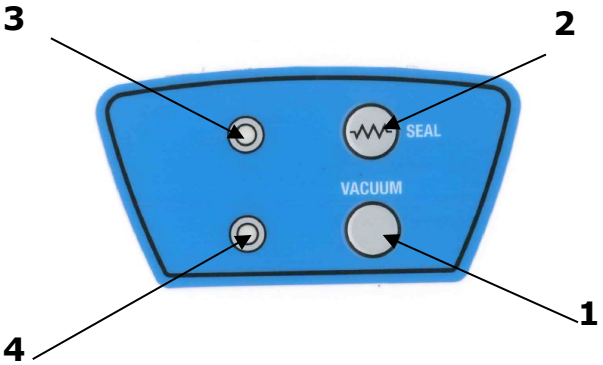

1. Кнопка запуска и остановки цикла создания вакуума
2. Кнопка включения сварочной планки для запайки пакета
3. Световой индикатор работающей сварочной планки
4. Световой индикатор цикла создания вакуума

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ STELLA A

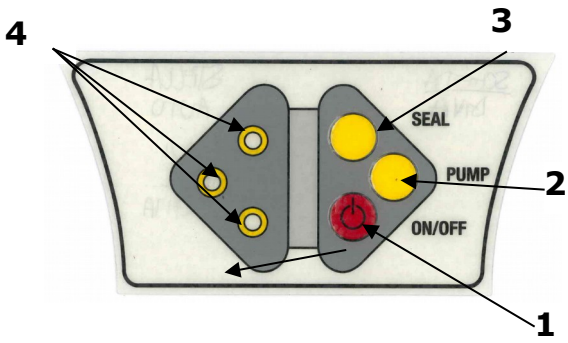

1. Кнопка запуска и остановки цикла создания вакуума
2. Кнопка для создания вакуума в контейнерах
3. Кнопка включения сварочной планки для запайки пакета
4.Световой индикатор цикла создания вакуума и запайки

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

♦ Извлечь прибор из упаковки, установить на рабочую поверхность, убедиться в ее стабильности.
♦ Важно, чтобы все четыре ножки прибора уверенно стояли на рабочей поверхности, во избежании проблем при закрывании крышки (C) и помех в работе воздухозаборника.
♦ Рекомендуется сохранять коробку от прибора и использовать ее в дальнейшем, в случае необходимости транспортировки в будущем.
♦ Аккуратно чистить прибор перед тем, как приступить к работе с ним.
♦ Корпус протирается сначала слегка влажной тканью, а затем сухой. Панель управления протирать только сухой тканью.
♦ Никогда для чистки прибора не используйте кислоты и щелочи.
♦ Включите вилку в розетку. Нажмите и удерживайте в течение 2 сек. Кнопку вкл/выкл (1)

СОЗДАНИЕ ВАКУУМА В ПАКЕТАХ STELLA M

Следуя нижеприведенным инструкциям, вы сможете вакуумировать продукты в специальных пакетах.
- Вставьте вилку в розетку, через 5 сек. после включения прибор будет готов к работе.
- Откройте подвижную фронтальную часть крышки (C).
- Расположите край пакета между двумя внутренними уплотнителями (E), убедитесь, что край пакета не имеет складок и расположен ровно.
- Закройте крышку(C), немного прижимая ее по краям.
- Нажмите кнопку (1) VACUUM: упаковщик начнет откачивать воздух из пакета, и включится нижний световой индикатор (4).
- Когда вакуум в пакете достигнет нужного вам уровня, нажмите на кнопку включения сварочной планки (2)SEAL, сразу загорится верхний световой индикатор и упаковщик начнет запайку пакета.
- Закончив запайку пакета, упаковщик выключится автоматически: погаснет верхний световой индикатор и крышка автоматически откроется через несколько секунд.

СОЗДАНИЕ ВАКУУМА В ПАКЕТАХ STELLA M

Следуя нижеприведенным инструкциям, вы сможете вакуумировать продукты в специальных пакетах. Вставьте вилку в розетку, через 5 сек. после включения прибор будет готов к работе.
- Включите упаковщик, нажав кнопку (1) ON/OFF
- Расположите край пакета между двумя внутренними уплотнителями (E), убедитесь, что край пакета не имеет складок и расположен ровно.
- Откройте подвижную фронтальную часть крышки (C).
- Закройте крышку (C), немного прижимая ее по краям.

- Упаковщик начнет автоматически откачивать воздух из пакета, а затем начнет запайку пакета. Весь цикл вакуумирования будет сопровождаться загоранием соответствующих светодиодов.

- Закончив запайку пакета, упаковщик выключится автоматически: погаснут световые индикаторы и крышка автоматически откроется через несколько секунд

СОЗДАНИЕ ВАКУУМА ГОФРИРОВАННЫХ РУЛОНАХ STELLA M

Следуя нижеприведенным инструкциям при помощи данного прибора, вы можете упаковывать продукты корректным способом в специальные гофрированные рулоны для вакуума.
1. Вставьте вилку в розетку, и через 5 секунд упаковщик будет готов к работе.
2. Включить упаковщик, нажав кнопку (1)VACUUM, и на панели управления загорится световой индикатор.
3. Отрежьте от рулона кусок, необходимый вам по длине.
4. Поднимите подвижную крышку и расположите край пакета на сварочной планке между двумя внутренними уплотнителями (E), обратите внимание, чтобы пакет был расположен ровно и не образовались замятины.
5. Закройте крышку, слегка нажимая на нее с по краям, нажмите кнопку (1) и сразу нажмите кнопку (2), начнется запайка пакета и загорится светодиод (3)
6. Убедитесь, что запайка края пакета произведена качественно.
7. Положите в пакет желаемый продукт.
8. Продолжите процесс, как при нормальном вакуумной упаковке в пакет.

ВОЗМОЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ УПАКОВЩИК, НАЖАВ И УДЕРЖИВАЯ НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД КНОПКУ (1)

СОЗДАНИЕ ВАКУУМА ГОФРИРОВАННЫХ РУЛОНАХ STELLA A

Следуя нижеприведенным инструкциям при помощи данного прибора, вы можете упаковывать продукты корректным способом в специальные гофрированные рулоны для вакуума.
1. Вставьте вилку в розетку, и через 5 секунд упаковщик будет готов к работе.
2. Включить упаковщик, нажав кнопку (1) ON/OFF, и на панели управления загорится световой индикатор.
3. Отрежьте от рулона кусок, необходимый вам по длине.
4. Поднимите подвижную крышку и расположите край пакета на сварочной планке между двумя внутренними уплотнителями (E), обратите внимание, чтобы пакет был расположен ровно и не образовались замятины.
5. Закройте крышку, слегка нажимая на нее с по краям, чтобы запустить цикл и нажмите кнопку (3) SEAL на несколько секунд, и сразу начнется запайка к пакета.
6. Убедитесь, что запайка края пакета произведена качественно.
7. Положите в пакет желаемый продукт.
8. Продолжите процесс, как при нормальном вакуумной упаковке в пакет.

ВОЗМОЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ УПАКОВЩИК, НАЖАВ И УДЕРЖИВАЯ НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД КНОПКУ (1)

СОЗДАНИЕ ВАКУУМА В КОНТЕЙНЕРАХ STELLA M

С помощью этой опции вы можете создавать вакуум в контейнерах без активации запайки.
♦ Откройте подвижную фронтальную часть крышки (C)
♦ Соедините один конец специальной трубки с насадкой с соплом (F), расположенным между двумя уплотнителями.
♦ Второй конец специальной трубки с насадкой соедините с подходящим контейнером для вакуума.
♦ Нажмите кнопку (1) VACUUM, не закрывая крышку (C).
♦ Запустится цикл вакуумирования.
♦ Загорится нижний световой индикатор (4).
♦ Когда достигнете желаемого уровня вакуума, удерживайте кнопку (1) в течение 3 секунд, и упаковщик остановится без активации запайки.

СОЗДАНИЕ ВАКУУМА В КОНТЕЙНЕРАХ STELLA A

С помощью этой опции вы можете создавать вакуум в контейнерах без активации запайки.
♦ Откройте подвижную фронтальную часть крышки (C)
♦ Соедините один конец специальной трубки с насадкой с соплом (F), расположенным между двумя уплотнителями.
♦ Второй конец специальной трубки с насадкой соедините с подходящим контейнером для вакуума.
♦ Нажмите кнопку (1) ON/OFF, чтобы включить упаковщик и загорится соответствующий светодиод.
♦ Нажмите кнопку (2) PUMP, не закрывая крышку (C), упаковщик начнет откачку воздуха из контейнера, и последовательно начнут загораться светодиоды.
♦ Когда цикл вакуумирования завершится, упаковщик остановится без активации запайки.

К СВЕДЕНИЮ

Используйте всегда пакеты для вакуума пропорциональные продукту, который вы упаковываете. Например, при использовании слишком большого пакета для маленького продукта прибор должен работать больше времени, чтобы откачать весь воздух из пакета.

Температура запайки регулируется в зависимости от толщины и характеристики пакета. Для пакетов толщиной 105 микрон (как пакеты в комплекте с прибором) рекомендуется оставлять температуру запайки, как указывает световой индикатор. Если вы изменили температуру нагрева сварочной планки, то перед началом упаковки продуктов, сделайте несколько проб, чтобы убедиться в качестве запайки.

КОРРЕКТНАЯ ЗАПАЙКА ПАКЕТА

В целях предотвращения некорректной запайки пакета, которая не сможет в дальнейшем гарантировать качество упаковки в вакуум продуктов, предлагаем вам несколько рекомендаций, которые необходимо принять к сведению:

Учтите, что некоторые продукты даже в вакууме могут ферментироваться, то есть через некоторое время пакет может вздуться, это феномен характерен для моркови, лука, свежих грибов и т.д.

Для корректной запайки пакета важно, чтобы никакие частицы продукта не попадали на сварочную планку (D), запаиваемый край пакета должен быть абсолютно сухим, чистым и расположен ровно, без замятин.

Для корректной запайки температура нагрева сварочной планки и толщина пакета должны быть пропорциональными. Слишком низкая температура нагрева сварочной планки не позволит прочно запаять пакет, а слишком высокая - расплавит пакет; повторяющаяся запайка пакетов на слишком высокой температуре может серьезно повредить прибор.

ВНИМАНИЕ

Может возникнуть ситуация, что уже запаянный пакет через некоторое время начинает терять вакуум, причиной этому может послужить следующее:

- Запайка пакета не была произведена корректно
  (температура нагрева сварочной планки не была пропорциональна типу используемого пакета)
- Частицы упаковываемого продукта попали в сварочный шов или на сварочную планку.
- Во время процесса упаковки какие-нибудь острые части продукта (кости, шипы, твердая кожура и т.д.) повредили целостность пакета (даже если повреждение визуально не обнаружено)

ЧИСТКА

Как упоминалось выше, после каждого использования упаковщика, выключив прибор из сети, необходимо произвести чистку.

1. Корпус (A) прибора сначала протереть влажной тканью, затем сухой.
2. Панель управления (B) протирается исключительно сухой тканью.
3. Для чистки тефлона на сварочной планке (D) использовать влажную ткань, смоченную в теплой воде или средстве для чистки стекол. Эта процедура обязательна каждый раз, если на сварочной планке (D) остались частицы пластика от пакета.
4. Никогда не используйте в качестве чистящего средства кислоты и щелочи.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прибор не нуждается в постоянном техническом обслуживании, не забывайте только, чтобы прибор прослужил долгое время, он нуждается в тщательной чистке после использования.

Если необходимо замена каких-нибудь деталей, то настоятельно рекомендуем использовать оригинальные детали от фабрики-производителя. Чтобы избежать проблемы из-за различных производственных характеристик.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Вакуумный упаковщик может упаковывать любой тип пищевых продуктов. Для упаковки жидкостей предлагается набор из 2 контейнеров со специальными крышками-клапанами от фабрики-производителя.

АНОМАЛИИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА И САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Если в начале работы подвижная крышка (C) не закрывается плотно, то проверьте, что уплотнитель (E) не вышел из своего гнезда, как на крышке, так и в нижней части. Кроме того, убедитесь, что края пакета находятся между двумя уплотнителями (E).

В случае самопроизвольной остановки прибора во время работы, прежде чем приступить к анализу причины остановки, выключите упаковщик из сети. Причины могут быть следующие:

- Отключение электричества: не включайте заново прибор до тех пор, пока не будет восстановлена подача электрического тока.
- Если причиной являются неполадки в электрической схеме прибора, то обратитесь к дилеру, через него фабрика-производитель осуществит необходимый контроль или ремонт.

ВНИМАНИЕ! Не забывайте, что деятельность некоторых бактерий в вакууме продолжается, хотя и в замедленном темпе. То есть продукты, которые имеют низкие температуры хранения, обязательно следует помещать в холодильник.

Упакованные продукты должны быть использованы до истечения срока годности



УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Электрические приборы имеют опасные компоненты, которые могут загрязнять окружающую среду и нанести вред человеку и животным. Поэтому утилизировать электрические приборы следует в специализированных местах.

ВНИМАНИЕ — ОПАСНОСТЬ!

Сварочная планка нагревается до довольно высоких температур во время и после использования прибора. Поэтому рекомендуется с максимальной осторожностью обращаться с прибором и избегать прямого контакта рук со сварочной планкой до тех пор пока она полностью не остынет

ВНИМАНИЕ — ОПАСНОСТЬ!

При повреждении электрического кабеля или необходимости ремонта других электрических частей прибора обязательно обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью во избежании любых рисков, связанных с электрическим током.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МОДЕЛЬ: STELLA M	**МОДЕЛЬ: STELLA A**
РАЗМЕРЫ (мм)	380x180x110h мм	380x180x110h мм
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	230 Volt 50Hz	230 Volt 50Hz
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	0,25 kW	0,25 kW
СВАРОЧНАЯ ПЛАНКА	330 мм	330 мм
Насос	самосмазывающийся	самосмазывающийся
КОРПУС	Пластик ABS	Пластик ABS
ВЕС	3,2 кг	3,2 кг
Система временных параметров и охлаждения	автоматически	автоматически
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Цифровой дисплей 2 светодиода	Цифровой дисплей 3 светодиода
УПРАВЛЕНИЕ	Мануальное	Автоматическое
ВАКУУМ	Пакеты, контейнеры	Пакеты, контейнеры

ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕСКАМЕРНОГО ВАКУУМНОГО УПАКОВЩИКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОФРИРОВАННЫХ ВАКУУМНЫХ ПАКЕТОВ

УПАКОВКА ЖИДКОСТЕЙ В ВАКУУМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСКАМЕРНОГО ВАКУУМНОГО УПАКОВЩИКА МОЖЕТ НАНЕСТИ НЕПОПРАВИМЫЙ УЩЕРБ ПРИБОРУ

Условия гарантийного обслуживания:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня оформления фактуры или 24 месяца со дня получения фискального чека при условии предоставления данного сертификата с копией документа, удостоверяющего личность или счета-фактуры с указанием дня покупки прибора.

Прибор гарантирован от производственных дефектов в материалах и сборке в период, указанный в данном сертификате.

Гарантия распространяется на ремонт и замену неисправных деталей прибора, исключая случаи поломки прибора из-за неправильного использования.

Таким образом, гарантия распространяется ремонт или замену неисправных деталей, признанных производственным браком. В гарантийное обслуживание не входят расходные материалы, инструменты и работа техника.

Гарантийное обслуживание предоставляется дилеру, у которого был приобретен прибор, или выполняется на фабрике-производителе.

Ответственность за все риски при транспортировке несет покупатель в случае, если прибор был продан от фабрики без транспортных расходов.

В случае необходимости, работа по чистке и наладке прибора для восстановления его хорошего функционирования, выполняется за счет покупателя.

Гарантия аннулируется в случае произведения ремонта прибора несанкционированным персоналом.

Гарантия аннулируется в случае, если прибор использовался для упаковки жидких и сыпучих продуктов любого типа.

УПРОЩЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА STELLA M

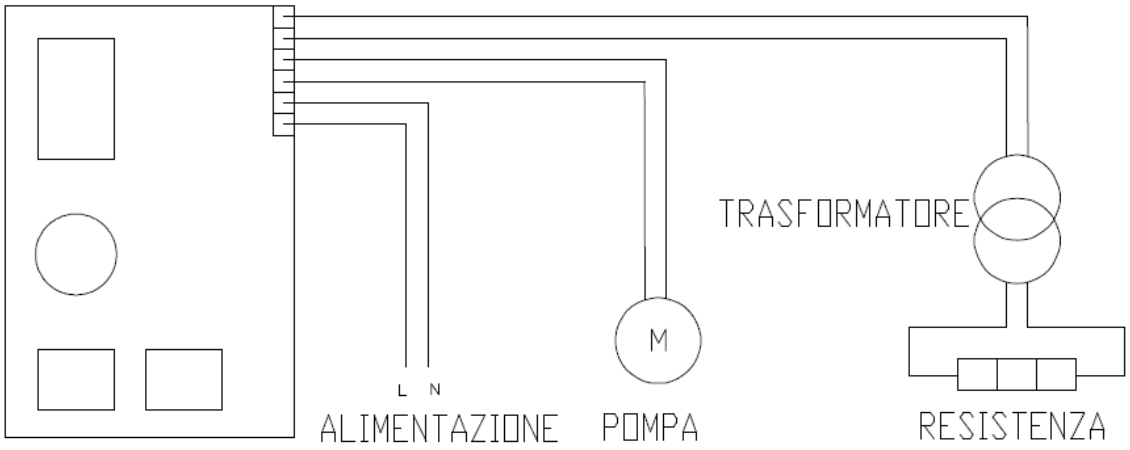

УПРОЩЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА STELLA A

