Инструкция по использованию кухонного блендера

Santos №37

(арт. Комплекс-Бар **7010155**)



Правила безопасности:

Внимательно целиком прочитайте нижеприведенные рекомендации.

Установка и обращение

Запрещено держать блендер за фиксирующий рычаг (1) или ручку (2)

Блендер можно установить в одиночку.

Для более удобного использования рекомендуется установить устройство на стол или поверхность, удобную для работы (рекомендуемая высота 90 см, может варьироваться в зависимости от пожеланий пользователя).

Запрещено

1. Помещать основание в воду или любую другую жидкость из-за опасности поражения электрическим током.
2. Использовать блендер для измельчения и смешивания других продуктов кроме пищевых.
3. БЛЕНДЕР НЕ РАЗРАБОТАН ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ.
4. Не включайте блендер с пустым контейнером.
5. Не снимайте контейнер, пока лезвия не остановятся окончательно.
6. Мытье струей воды, так же как и струей пара не рекомендуется.
7. Использование любых запчастей, кроме оригинальных запчастей Santos запрещено!
8. Никогда не используйте блендер, если поврежден шнур питания.
9. Никогда не используйте блендер, если лезвия сломаны или повреждены.
10. Никогда не пытайтесь заменить лезвия, если контейнер находится на основании.

11. Будьте осторожны, чтобы не обжечься при работе с горячими продуктами. Поверхности контейнера и крышки могут быть очень горячими.
12. Прибор предназначен для профессионального использования.

Электрическое соединение:

Блендер должен быть подключен к стандартной двухполярной заземленной розетке. Система должна быть снабжена дифференциальным автоматическим выключателем и предохранителем 16А. Заземление прибора **ОБЯЗАТЕЛЬНО.**

Прежде чем начать работу, убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, которое требуется для Вашего блендера (Вы можете найти эту информацию в данной инструкции).

Если провод питания поврежден, обратитесь за заменой к дистрибьютору.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на то, чтобы кнопка ON/OFF (3) была в выключенном состоянии, прежде чем подключить прибор к сети.

Первое использование

Будьте внимательны, чтобы не порезаться о лезвия при их установке или при чистке контейнера.

Тщательно очистите все части блендера, контактирующие с пищей.

Следующие компоненты можно мыть обычным моющим средством: контейнер (6), крышка (7), верхняя крышка (8).

В посудомоечной машине не рекомендуется мыть герметизирующую прокладку крышки (9).

Описание товара

Блендер №37 – электрический прибор, созданный для смешивания и измельчения различных продуктов питания в жидком, тестообразном или твердом состоянии.

Данный блендер идеально подходит для приготовления следующих блюд:

- супы – крем-супы – соусы – кремы – муссы – пюре – тесто – суфле

Десерты: кремы – фруктовое пюре – жидкое тесто – молочные коктейли – заварной крем – муссы

Напитки: фруктовый и овощные коктейли – пунш – сиропы – сангрия

Использование блендера

Не включайте блендер, не убедившись, что крышка закрыта



ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Рычаг, фиксирующий контейнер, должен быть в «закрытом» положении:

Из соображений безопасности блендер может работать только если контейнер (6) закрыт крышкой (7) и правильно расположен на основании (4).

Опустите ручку (2), чтобы закрыть или поднимите ее, чтобы открыть фиксирующий рычаг (1).

Когда рычаг будет в «закрытом» положении (поднят вверх), установите закрытый крышкой контейнер на основание (4).

Опустите ручку (2), чтобы заблокировать контейнер (6) (рычаг опущен).

Поверните ротационный переключатель (3), чтобы запустить мотор и установите желаемую скорость.



Ручка в "закрытом" положениии



Ручка в "открытом" положении

Эффективность

Блендер всегда должен работать с минимальным количеством жидкости внутри, чтобы твердые ингредиенты попадали к лезвиям.

Максимальная скорость при использовании ротационного переключателя: 15000 об./мин

Скорость при включенном пульсирующем режиме (кнопка PULSE): 18000 об./мин

Остановка блендера

Есть 2 способа остановки блендера:

1. Установите ротационный переключатель (3) в положение OFF, чтобы остановить мотор, затем поднимите ручку (2), чтобы разблокировать контейнер. Прежде, чем снять контейнер с основания, подождите полной остановки лезвий.

2. Во время работы на заданной скорости опустите ручку (2), чтобы разблокировать фиксирующий рычаг (1). Эта операция остановит блендер без изменения настроек скорости. Прежде, чем снять контейнер с основания, подождите полной остановки лезвий.

Смешивание твердых ингредиентов

Порежьте ингредиенты кубиками и затем загружайте их в контейнер через отверстие в крышке (7), если блендер находится в работающем состоянии.

Лед:

Не используйте данный блендер для измельчения крупных кусков льда.

Маленькие кубики льда, производимые большинством льдогенераторов, можно измельчить в блендере на низкой скорости.

Как сделать майонез:

Поместите все ингредиенты кроме масла в контейнер. Во время работы снимите верхнюю крышку (8) и постепенно небольшими порциями добавляйте масло.

Чистка

Будьте внимательны, чтобы не порезаться о лезвия при их установке или при чистке контейнера.

ВАЖНО:

- Остановите работу блендера и отсоедините его от сети
- Блендер нельзя мыть ни под струей воды, ни под напорным распылителем

- Основание, (4), в котором находится мотор, нельзя помещать в воду
- Не используйте абразивные губки для чистки пластикового контейнера (6)
- При хранении не нужно герметично закрывать контейнер (снимите верхнюю крышку (8)).




Рекомендуется чистить блендер сразу же после использования. Вам будет легче мыть блендер, пока остатки пищи не присохли к стенкам контейнера.

Для тщательного мытья разберите контейнер (снимите контейнер (6) с основания (5)), промойте части горячей мыльной водой, сполосните и высушите.

Основание можно протереть мягкой влажной тканью.



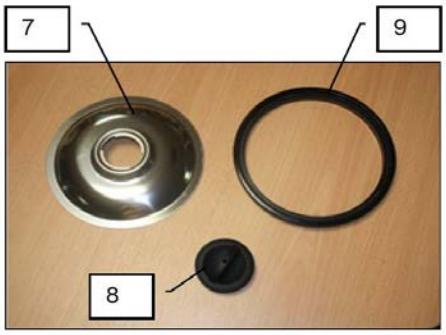

Уход

Прежде чем производить любые манипуляции с блендером, его необходимо отсоединить от сети.

Замена муфты в передающей системе


Во время замены системы муфт убедитесь, что Вы верно запомнили положение каждого из этих компонентов:

- Эластичная муфта (11) на моторном блоке
- Жесткая муфта (12) на держателе лезвий

Важно!

Закрутите шуруп (13) против часовой стрелки, чтобы снять эластичную муфту (11).

Закрутите шуруп (14) против часовой стрелки, чтобы снять жесткую муфту (12).

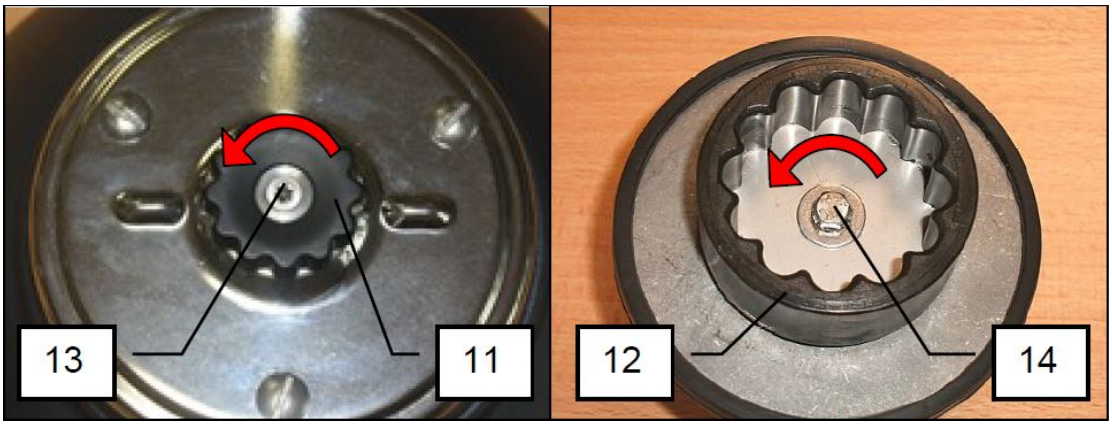

Замечание: для моделей, выпущенных до 2012 года, чтобы снять эластичную муфту (11), шуруп (13) нужно поворачивать **по часовой стрелке.**

Запчасти

Важно: использование других запчастей, кроме оригинальных запчастей производства SANTOS запрещено.

Блендер не требует никакого специального ухода. Подшипники смазаны достаточно, чтобы прослужить очень долго. Если необходимо вмешательство, чтобы заменить износившиеся запчасти (муфты, лезвия, фиксаторы контейнера, электрические или иные компоненты), пожалуйста, обратитесь к взрыв-схеме, представленной в конце данной инструкции.

Обнаружение неисправностей

Важно правильно определить причину остановки работы блендера.

Если проблема сохраняется, отсоедините прибор от сети и обратитесь в сервисный центр.

Блендер не включается:

- Проверьте: подключен ли прибор к электросети, в порядке ли шнур питания;
- Чтобы мотор начал свою работу, необходимо, чтобы контейнер (6), закрытый крышкой (7), располагался на основании (4) и был зафиксирован при помощи зажима (1);
- Убедитесь, что в контейнере не находится слишком много ингредиентов, это может помешать работе лезвий (10).

Блендер прекращает работу из-за перегрузки:

- Если мотор глохнет во время работы, уменьшите загрузку, позвольте устройству охладиться в течение нескольких десятков минут;
- Убедитесь, что в контейнере не находится слишком много ингредиентов, это может помешать работе лезвий (10).

Мотор работает, но лезвия не вращаются:

- Проверьте состояние передающей системы. Если необходимо, замените обе части (см. раздел «Уход»).

Технические условия


Модель		№37
Напряжение	(В)	220-240
Частота	(Гц)	50/60
Мотор		
Входная мощность	(Вт)	1550
Макс. ток	(А)	8
Скорость	Об./мин	От 0 до 18000
Вместимость 2L контейнера	Л	2
Вместимость 4L контейнера	Л	4
Размеры: Высота	(мм)	566
Ширина	(мм)	220
Длина	(мм)	303
Вес: Нетто	(кг)	12
Брутто	(кг)	14
Уровень шума	(дБ)	66

Уровень шума измерялся в соответствии со стандартами ISO 11201:1995 и ISO 4871:1996.

Блендер располагался на рабочей поверхности высотой 75 см. Микрофон был повернут к блендеру на расстоянии 1,6 м от пола и 1 м от блендера.

Номер	Описание
1	Зажимной рычаг
2	Фиксирующая ручка
3	Переключатель скоростей
4	Мотор
5	Ручка контейнера
6	Контейнер
7	Крышка
8	Верхняя крышка
9	Герметизирующая прокладка
10	Набор лезвий
11	Эластичная муфта мотора
12	Жесткая муфта контейнера
13	Шуруп для моторной муфты
14	Шуруп для системы лезвий
15	Кнопка PULSE

Взрыв-схема

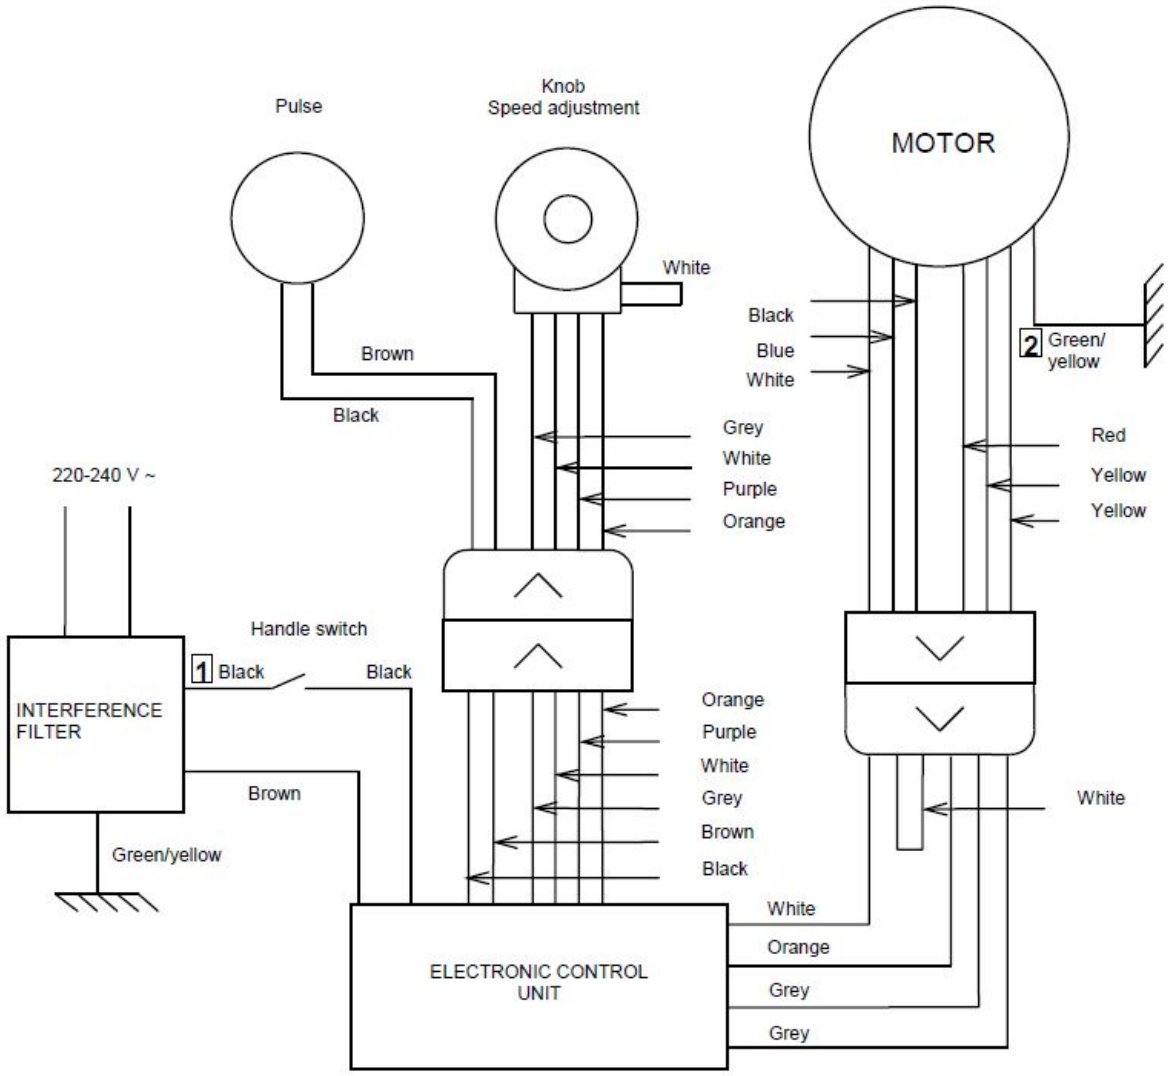
Pulse
Knob
Speed adjustment
MOTOR
White
Black
Blue
White
2 Green/
yellow
Brown
Black
Grey
White
Purple
Orange
Red
Yellow
Yellow
220-240 V ~
Handle switch
1 Black
Black
INTERFERENCE
FILTER
Orange
Purple
White
Grey
Brown
Black
White
Brown
Green/yellow
White
Orange
Grey
Grey
ELECTRONIC CONTROL
UNIT

Данные





